

cubenest

Používateľská príručka

Sušič vlasov Cubenest SwiftDry SDHD01



Obsah balenia:

- Sušič vlasov SwiftDry SDHD01
- Magnetický nástavec (koncentrátor)

1. Popis zariadenia


Cubenest SwiftDry je výkonný, ľahký a tichý sušič vlasov s výkonným motorom (až 110 000 ot./min.), ktorý vysuší vlasy až 2× rýchlejšie ako bežné sušiče vlasov. Vďaka ionizačnej technológii s výstupom 200 miliónov záporných iónov zabezpečuje hladší a zdravší vzhľad vlasov bez krepovatenia.

Ponúka 4 teplotné režimy, 2 rýchlosti a LED displej. Ergonomický dizajn, nízka hmotnosť a odnímateľný filter zabezpečujú pohodlné používanie a jednoduchú údržbu.

Špecifikácie produktu: - Vzduchový filter, ktorý je súčasťou balenia, je vhodný na sušenie vlasov:



- **Model.**
- **Ochrana:** prepäťová, skratová, tepelná, prúdová
- **Výkon:** 1600 W
- **Napätie:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Otáčky motora:** 110 000 ot/min
- **Rýchlosť vzduchu:** 80 km/h
- **Hlavné materiály:** polykarbonát
- **Hmotnosť výrobku:** 503 gramov (vrátane napájacieho kábla)
- **Hladina hluku:** ≤ 59 dB

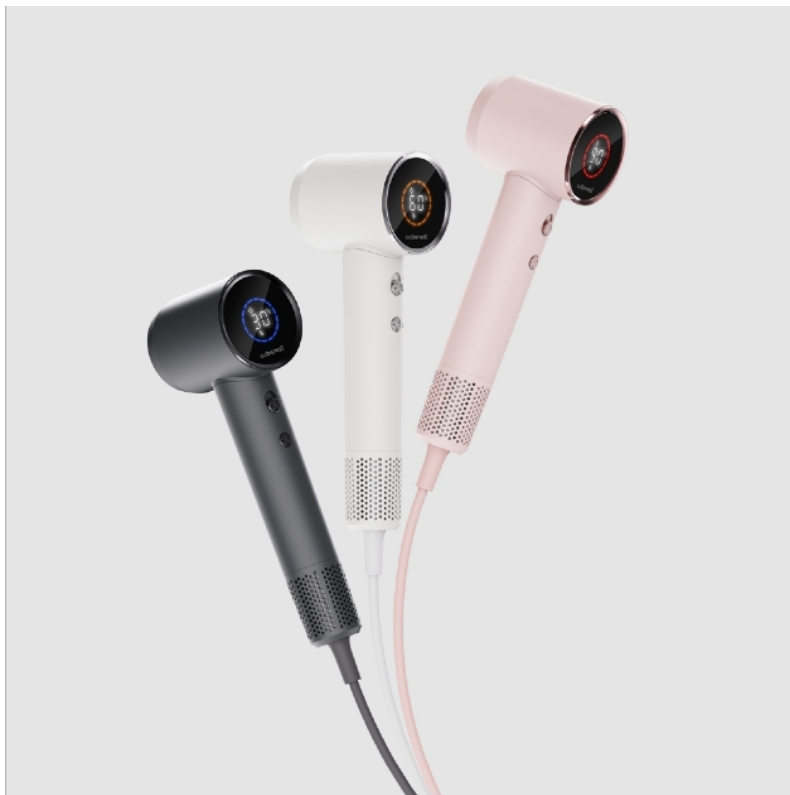

2. Návod na použitie

Zapnutie a vypnutie fěnu

1. Zapojte sušič vlasov do elektrickej zásuvky.



2. Posunutím horného tlačidla smerom nahor fěn zapnete. Po zapnutí sa na LED displeji rozsvieti aktuálna teplota fúkania.



3. Posunutím tlačidla úplne nahor dosiahnete vyššiu rýchlosť.



Zmena teploty

- Opätovným stlačením spodného tlačidla prepínate medzi teplotami 90 °C, 60 °C a 30 °C.



Čistenie a údržba filtra

- Držte rukoväť a jemne vytiahnite kryt filtra z jeho polohy smerom nadol.



Odporúčame vám pravidelne čistiť a udržiavať kryt filtra a sieťku filtra, aby ste zabránili poškodeniu a zachovali optimálny výkon.

- Kryt filtra a sieťku filtra čistite suchou handričkou alebo mäkkou kefou.
- ⚠ Neumývajte ich vodou ani žiadnou inou tekutinou.
- ⚠ Na sieťku filtra nevyvíjajte príliš veľký tlak.

Po vyčistení zacvaknite kryt filtra späť na miesto, kým nebudete počuť cvaknutie.

Nasadenie koncentrátora

- Pomocou magnetov jednoducho pripevníte koncentrátor k tryske a tá sa magneticky prichytí.



Úprava vlasov

1. Pomocou magnetického nastavca pripevníte koncentrátor na úpravu vlasov k tryske.
2. Fén držte vo vzdialenosti 10 - 15 cm od vlasov.
3. Namierte trysku koncentrátoru v smere, ktorým chcete, aby vlasy padali.
4. Ak chcete napríklad vytvoriť hladké a rovné vlasy, nasmerujte trysku po dĺžke vlasov.

3. Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Fén a príslušenstvo obsahujú magnety. Uchovávajúte ich mimo dosahu osôb s implantovanými lekáskymi prístrojmi (napr. kardiostimulátormi, defibrilátormi), pretože magnetické pole môže ovplyvniť ich funkciu.

- ⚠ Sušič vlasov **nepoužívajte** v blízkosti vane, sprchy, bazéna alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- ⚠ Sušič vlasov **nečistite** vodou **ani** inými kvapalinami.
- ⚠ Sušič vlasov **nepoužívajte**, ak bol ponorený do vody.
- ⚠ **Nedovoľte** deťom používať sušič vlasov bez dozoru dospelšej osoby.
- ⚠ Sami **neopravujte**, nerozoberajte **ani nevymieňajte** žiadne časti.

- ⚠ Spotrebič **nepoužívajte**, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - ⚠ **Nedotýkajte** sa zástrčky mokrými rukami.
 - ⚠ Sušič vlasov **nepoužívajte** v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov. ⚠ Prístroj **nepoužívajte** v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo teplotou. ⚠ **Neobtáčajte** napájací kábel okolo sušiča vlasov.
 - ⚠ Na sušič vlasov **ani** jeho príslušenstvo **nepoužívajte** žiadne čistiace prostriedky, mazadlá, osviežovače vzduchu ani leštiace prostriedky.
 - ⚠ **Neblokujte** prívod vzduchu - môže dôjsť k prehriatiu a požiaru.
- Sušič vlasov je vybavený ochranou proti prehriatiu - v prípade prehriatia sa automaticky vypne. Po použití alebo pred čistením **odpojte** prístroj od elektrickej zásuvky. Výstup vzduchu a príslušenstvo môžu byť počas prevádzky horúce - **nedotýkajte sa ich**, kým nevychladnú.
- Ak používate sušičku v kúpeľni, **po** použití ju **vždy odpojte zo zásuvky**. Odporúča sa inštalácia **prúdového chrániča (RCD/GFCI)** so zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.
-

4. Často kladené otázky (FAQ)

Ako ionizačná technológia chráni moje vlasy?

Fén využíva ionizáciu Swift+, ktorá uvoľňuje až **200 miliónov záporných iónov/cm³**. Tie pomáhajú **hydratovať vlasy**, uzatvárajú vlasové kutikuly a zabraňujú krepovateniu a lámaniu vlasov - výsledkom sú hladké a lesklé vlasy.

Je pravda, že sušič vlasov naozaj vysúša rýchlejšie?

Áno, vďaka výkonnému motoru s príkonom 1600 W a až **110 000 otáčkami za minútu** dokáže sušič vlasov vysušiť až **2x rýchlejšie** ako bežné modely.

Aký hlučný je sušič počas prevádzky?

Hlučnosť sa pohybuje okolo **≤ 59 dB**, čo zaručuje tichú prevádzku - pohodlnú aj v rušnejšom prostredí alebo skoro ráno.

Ako funguje inteligentná regulácia teploty?

Fén je vybavený **inteligentným** systémom **regulácie teploty NTC**, ktorý automaticky upravuje teplotu podľa vzdialenosti od vlasov a odporu prúdenia vzduchu, čím zvyšuje bezpečnosť a chráni vlasy.

Sú nástavce naozaj magnetické?

Áno, všetko príslušenstvo (napr. koncentrátor) využíva magnetický nástavec, ktorý zabezpečuje jednoduchú výmenu a bezpečné upevnenie nástavcov.

Ako sa čistí filter?

Fén má **odnímateľný magnetický prachový filter**, ktorý sa ľahko vyberá a čistí - stačí ho pravidelne oprašovať, aby ste dosiahli optimálny výkon a dlhú životnosť.

Na aké typy vlasov je sušič vlasov vhodný?

Vďaka **3 teplotným režimom**, **2 nastaveniam rýchlosti** a funkcii studeného vzduchu, ktorá poskytuje až **8 kombinácií**, je vhodný na rôzne typy vlasov - jemné, husté a na úpravu vlasov detí a dospelých.

Aká je dĺžka kábla a hmotnosť sušiča vlasov?

Fén váži **503 g** a je vybavený ergonomickým telom a **káblom dlhým 2 m**.

5. Riešenie najčastejších problémov

Fén sa nezapína

Príčina: chýba napájanie, chybná zásuvka alebo kábel.

Riešenie: Skontrolujte, či je fén zapojený do funkčnej zásuvky a či je kábel nepoškodený. Ak je zástrčka alebo kábel poškodený, spotrebič nepoužívajte.

Slabý výkon alebo nízky prietok vzduchu

Príčina: Upchatý alebo zablokovaný filter na prívod vzduchu.

Riešenie: Odpojte sušič vlasov zo zásuvky, otvorte a opatrne vyberte magnetický filter. Vyčistite ho od prachu alebo vlasov mäkkou kefkou. Potom vložte filter späť na miesto. Proces čistenia pravidelne opakujte.

Fén sa po chvíli sám vypne (prehriatie)

Príčina: prehriatie motora alebo upchatý prívod vzduchu.

Riešenie: Sušič vlasov okamžite vypnite a odpojte ho. Počkajte, kým vychladne. Skontrolujte a vyčistite filter. Po použití alebo pred čistením vždy odpojte sušič vlasov zo zásuvky.

Neobvyklé zvuky (bzučanie, cvakanie, vysoké tóny)

Príčina: uvoľnená vnútorná časť, cudzí predmet alebo problém s motorom.

Riešenie: Nechajte vychladnúť a vyčistite filter. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.

Nastavenie teploty sa ťažko upravuje

Príčina: znečistený alebo chybný termostat/regulácia.

Riešenie: Vypnite a odpojte sušič vlasov na minútu zo zásuvky a znova ho zapojte - niektoré modely sa takto technicky resetujú.

Nástavce nie sú pevne zaistené/vypadávajú

Príčina: magnetický nadstavec môže byť nesprávne nasadený alebo znečistený.

Riešenie: Skontrolujte, či je nástavec správne zarovnaný a upevnený. Ak sa opakovane uvoľňuje, vyčistite magnetické kontakty. Magnetické úchyty zvyšujú bezpečnosť a pohodlie pri výmene nástavcov.

Technická podpora

 **E-mail:** info@cubenest.sk

 **Telefón:** +420 704 613 961

Záruka a reklamácie

- Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka.
- V prípade závady vyplňte náš [reklamačný formulár](#).